Wi-Fi Combo Kit

MANUALE DELL'UTENTE + INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

GoPro®

Be a *HERO.*

IMPORTANTE: prima di usare WiFi BacPac™ e WiFi Remote è necessario scaricare gli aggiornamenti sul prodotto a: **gopro.com/update**

Wi-Fi Remote + Wi-Fi BacPac

Congratulazioni

per l'acquisto del Wi Fi BacPac™ + Wi Fi Remote Combo Kit. Ora potete abilitare Wi Fi la vostra videocamera GoPro e controllarla con Wi Fi Remote, Smartphone o Tablet. Potete anche stream video in tempo reale* e condividere foto + video sul web dovunque disponiate di una connessione al network.

Wi-Fi Network:
Stream video in tempo reale* e condivide foto + video per il web dovunque si abbia una connessione al network.

Wi-Fi Remote:
Controlla fino a 50 videocamere alla volta da una distanza di 180 m (in condizioni ottimali).

Wi-Fi BacPac + Videocamera GoPro

GoPro App:
Controllo camera completo più visione in anteprima in tempo reale e playback di foto + video sulla maggior parte di smartphone e tablet .

** Streaming video in tempo reale, condivisione video + foto su web e Bluetooth saranno scaricabili con un futuro aggiornamento del prodotto a* ***gopro.com/update.***

Indice

Wi-Fi BacPac

Caratteristiche 10

Batteria + carica 11

Montaggio 12

Accensione/spegnimento della videocamera 13

Wi-Fi Remote

Caratteristiche 16

Batteria + Carica 17

Controllo della videocamera 18

Come indossarla 19

Connessione

CONNESSIONE A HD HERO2:

Wi-Fi Remote 22

Smartphone/Tablet 24

Wi-Fi Network 26

CONNESSIONE AORIGINAL HD HERO:

Wi-Fi Remote 27

Istruzioni di sicurezza 30

Garanzia limitata 32

Wi-Fi BacPac

- CARATTERISTICHE
- BATTERIA + CARICA
- MONTAGGIO
- ACCENSIONE/SPEGNIMENTO VIDEOCAMERA

Wi-Fi BacPac : **Caratteristiche**

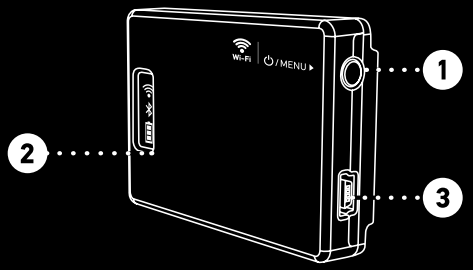

1. Pulsante POWER/MENU (alimentazione/menu) di Wi-Fi BacPac.

AZIONE	RISULTATO
Pressione breve del pulsante Quando BacPac viene acceso	Accende Wi-Fi BacPac
Pressione breve del pulsante Quando BacPac viene spento	Collega rapidamente HD HERO2 al menu Wi-Fi. Non supportatosu HD HERO Original.
Pressione lunga Accende il Wi-Fi BacPac	Spegne Wi-Fi BacPac

2. Schermata di stato (indica lo stato del livello di carica della batteria e della connessione alla batteria di Wi-Fi e Bluetooth).

3. Porta USB (cavo incluso).

Wi-Fi BacPac : **Batteria + Carica**

Si raccomanda di caricare Wi-Fi BacPac per un'ora prima di usarlo la prima volta, tuttavia, se si omette questa precauzione non si produce nessun danno. Per caricare Wi-Fi BacPac, collegarlo a un computer o a una fonte di alimentazione USB con l'apposito cavo fornito.

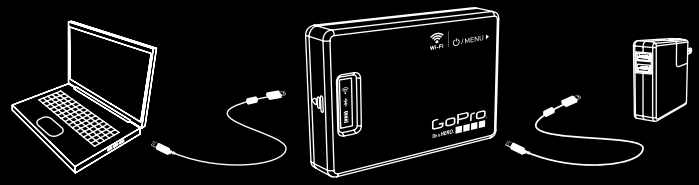

Controllo del livello della batteria

Quando Wi-Fi BacPac non è collegato a una videocamera, si può controllare il livello della sua batteria sulla schermata di stato premendo il pulsante POWER/MENU. Il display si accende per 5 secondi per mostrare il livello di carica della batteria. Il Wi-Fi BacPac non si accende se non è collegato a una videocamera GoPro.

Durata della batteria di Wi-Fi BacPac

Quando la batteria di Wi-Fi BacPac si esaurisce, essa utilizzerà l'alimentazione della batteria della videocamera. Questa operazione estende la durata operativa di Wi-Fi BacPac ma consuma la carica della batteria della videocamera.

Wi-Fi BacPac : **Montaggio**

MONTAGGIO DI WI-FI BACPAC A UNA VIDEOCAMERA GOPRO:

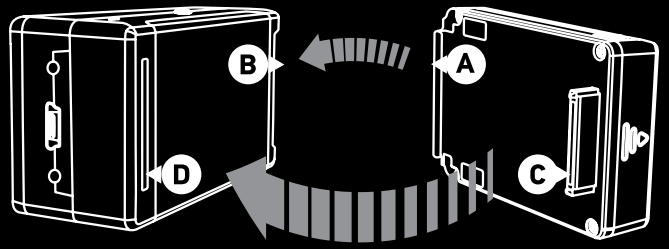

1. Far scivolare l'estremità con gancio del Wi-Fi BacPac (A) nella scanalatura sul lato destro del corpo della videocamera (B).
2. Spingere il connettore di Wi-Fi BacPac (C) nella porta HERO (D) sul retro della videocamera.
3. Accendere il Wi-Fi BacPac premendo il pulsante POWER/MENU.

Wi-Fi BacPac : **Accensione/ Spegnimento della videocamera**

Oltre a connettere wireless la videocamera a Wi-Fi Remote, Smartphone, Tablet e al Network, Wi-Fi BacPac rende possibile accendere e spegnere la videocamera da questi apparecchi.

Per ottenere questo risultato Wi-Fi BacPac deve essere acceso anche se la videocamera è spenta.

Durata della batteria di Wi-Fi BacPac

Per apprendere di più sulla durata della batteria di Wi-Fi BacPac, quando quest'ultimo è acceso in modalità inattiva aspettando di accendere la videocamera, visitare **gopro.com/support.**

Quando la batteria Wi-Fi BacPac si esaurisce, essa utilizzerà l'alimentazione della batteria della videocamera. Questa operazione estende la durata di Wi-Fi BacPac ma consuma la carica della batteria della videocamera.

Wi-Fi Remote

- CARATTERISTICHE
- BATTERIA + CARICA
- CONTROLLO DELLA VIDEOCAMERA
- MODI PER INDOSSARLO

Wi-Fi Remote : **Caratteristiche**

Wi-Fi Remote è impermeabile fino a 3 m di profondità.

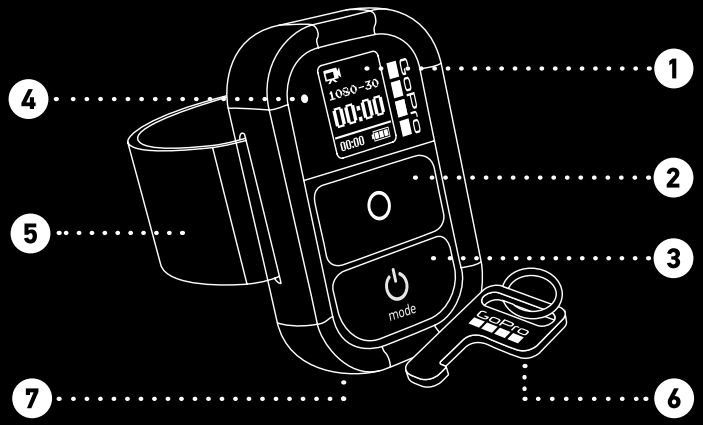

1. Display LCD
2. Pulsante SHUTTER/SELEZIONA > ○
3. Pulsante POWER/MODE > ⏻ mode
4. LED di stato
5. Fascetta di fissaggio rimovibile
6. Porta di carica / Chiave di fissaggio rimovibile + Anello della chiave
7. Porta di carica/ Fessura per la chiave di montaggio

Wi-Fi Remote : **Batteria + Carica**

Si raccomanda di caricare Wi-Fi Remote per un'ora prima di usarlo per la prima volta, tuttavia se si omette questa precauzione non si verificherà alcun danno. Per caricare il Wi-Fi Remote, connetterlo a un computer o a una fonte di alimentazione USB mediante il cavo USB fornito.



La schermata LCD visualizza il livello della batteria di Wi-Fi Remote mentre quest'ultimo è acceso o in corso di carica.

Per caricare: inserire il cavo di carica nella corrispondente fessura fino ad avvertire uno scatto.

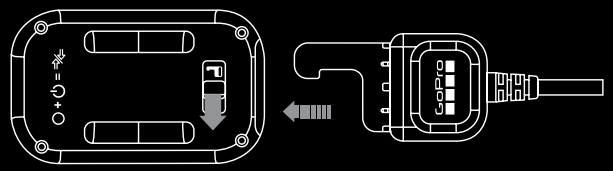

Per rimuovere il caricatore: far scivolare e mantenere la leva di bloccaggio nella direzione della freccia, quindi rimuovere il cavo di carica.

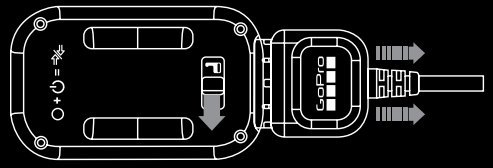

Nota: *questa fessura è prevista sia per il cavo di carica che per la chiave di fissaggio.*

Wi-Fi Remote : **Controlli della videocamera**

Sono disponibili diversi controlli della videocamera sulla schermata di Wi-Fi Remote quando si è collegati a più di una videocamera alla volta.

Wi-Fi Remote collegato a una videocamera

La schermata di Wi-Fi Remote corrisponde esattamente alla schermata della videocamera HD HERO.

Wi-Fi Remote collegato a più videocamere

Scorrendo attraverso le modalità sulla schermata di Wi-Fi Remote, apparirà:

DEFAULT MODES				
Wi-Fi Remote Modalità di avviamento di default di Wi-Fi Remote Imposta tutte le videocamere nella loro modalità di avviamento di default.	**Modalità video** Imposta tutte le videocamere in modalità video.	**Modalità foto** Imposta tutte le videocamere in modalità foto.	**Modalità sequenza** Imposta tutte le videocamere in modalità di sequenza di scatti.	**Modalità time lapse** Imposta tutte le videocamere in modalità a tempo.

Wi-Fi Remote : **Modi di indossarlo**

FASCETTA DI FISSAGGIO : La fascetta di fissaggio consente l'attacco al polso, alle cinghie dello zaino, ai manubri, ai telai di biciclette e altro. Per attaccare il Wi-Fi Remote alla fascetta di fissaggio :

1. Inserire la fascetta di fissaggio attraverso le fessure sul fondo del Wi-Fi Remote.

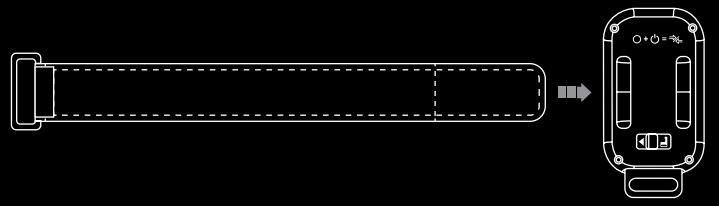

2. Posizionare Wi-Fi Remote lungo la fascetta fino a raggiungere la posizione mostrata qui sotto.

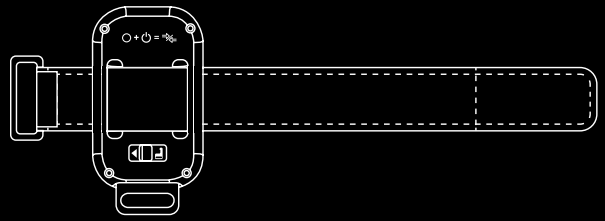

Wi-Fi Remote : **Modi per indossarlo**

CHIAVE DI FISSAGGIO:
La chiave di fissaggio facilita l'attacco del Wi-Fi Remote alle chiavi della propria macchina, a funi, fasce, cerniere lampo e altro.

Per inserire la chiave di fissaggio:

1. Inserire la chiave nell'apposita fessura fino ad avvertire uno scatto.

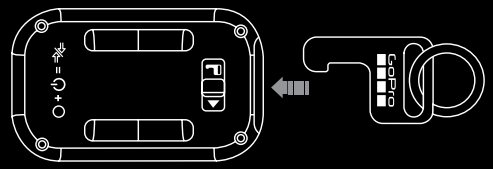

Per rimuovere la chiave di fissaggio:

1. Far scivolare e mantenere la leva di bloccaggio nella direzione della freccia, quindi, rimuovere la chiave.

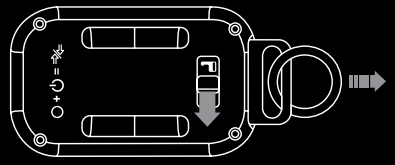

Collegamenti

Assicurano un collegamento wireless di una videocamera GoPro a Wi-Fi Remote, SmartPhone, Tablet o al Wi-Fi Network.

COLLEGAMENTO A HD HERO2:

- Wi-Fi Remote
- Smartphone/Tablet
- Wi-Fi Network

COLLEGAMENTO A ORIGINAL HD HERO:

- Wi-Fi Remote

Collegamento : **HD HERO2 + Remote**

Con il Wi-Fi BacPac montato su una videocamera HD HERO2, si può connettere wireless, uno alla volta, Wi-Fi Remote, Smartphone, Tablet o WiFi Network. Il Wi-Fi Remote consente il controllo simultaneo di fino a 50 videocamere GoPro.

Wi-Fi BacPac e Wi-Fi Remote sono forniti già collegati nel kit Wi-Fi Combo. Seguire la procedura descritta qui di seguito solo per collegare addizionali videocamere HD HERO2 con Wi-Fi BacPac al Wi-Fi Remote o a un nuovo Wi-Fi Remote.

1.Impostazione di HD HERO2 in modalità di collegamento:

a. Assicurarsi che Wi-Fi BacPac sia fissato alla videocamera HD HERO2 e che entrambi gli apparecchi siano accesi.

b. Premere brevemente il pulsante POWER/MENU sul Wi-Fi BacPac per immettere la schermata dei menu WiFi HD HERO2.

c. Premere SHUTTER/SELECT per entrare nel menu di collegamento Wi-Fi.

d. Usando il pulsante POWER/MODE, evidenziare **New WiFi RC**. Quindi premere SHUTTER/SELECT.

e. Apparirà l'animazione della connessione Wi-Fi, indicante che Wi-Fi BacPac sta cercando un collegamento. Premere SHUTTER/SELECT in qualsiasi momento per cancellare.

f. Procedere alla fase seguente.

Collegamento : **HD HERO2 + Remote**

2. Impostare Wi-Fi Remote in modalità di collegamento:

a. Assicurarsi che il Wi-Fi Remote sia spento

b. Sul Wi-Fi Remote, tenere abbassato il pulsante SHUTTER/ SELECT durante la fase di accensione.

c. Rilasciare il pulsate SHUTTER/SELECT quando appare la schermata di collegamento sul Wi-Fi Remote.

3. Se il collegamento riesce, apparirà la seguente schermata sulla videocamera e su WiFi Remote.

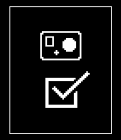

Quindi, sarà chiesto se si desidera eseguire la connessione ad altre videocamere, premere il pulsante SHUTTER/SELECT per selezionare **YES** (sì), quindi ripetere l'operazione indicata al numero uno più sopra. Altrimenti selezionare **NO**.

4. Se il collegamento non riesce, apparirà questa schermata. Ripetere le operazioni descritte più sopra.

SUGGERIMENTO

Wi-Fi Remote può controllare simultaneamente fino a 50 videocamere GoPro (HD HERO Original e successive edizioni) da una distanza massima di 180 m.

Collegamento : **HD HERO2 + Smartphone / Tablet**

Con Wi-Fi BacPac montato su una videocamera HD HERO2, si può eseguire un collegamento wireless a Wi-Fi Remote, Smartphone, Tablet o WiFi Network. GoPro App che funziona su uno Smartphone o un Tablet, abilita un controllo completo della videocamera, la visualizzazione in anteprima, il playback, lo stream in tempo reale* e la condivisione video + foto* da una o più videocamere HD HERO2. Per maggiori informazioni sugli apparecchi GoPro App, visitare **gopro.com.**

Seguire la procedura seguente per collegare la videocamera HD HERO2 a uno Smartphone o a un Tablet.

1.Impostazione del nome e della password di Wi-Fi BacPac

a. Scaricare e installare la ,più recente versione a **gopro.com/cineformstudio**

b. Inserire Wi-Fi BacPac nel computer e lanciare il software GoPro CineForm Studio.

c. Il software CineForm Studio farà apparire informazioni sul modo di impostare il nome e la password sul Wi-Fi BacPac.

2.Impostazione di HD HERO2 e Wi-Fi BacPac in modalità di collegamento:

a. Assicurarsi che Wi-Fi BacPac sia fissato alla videocamera HD HERO2 e che entrambi gli apparecchi siano accesi.

b. Premere brevemente il pulsante POWER/MENU sul Wi-Fi BacPac per entrare nella schermata del menu WiFi di HD HERO2.

Collegamento : **HD HERO2 + Smartphone / Tablet**

c. Premere SHUTTER/SELECT per entrare nel menu Wi-Fi Connection (collegamento a Wi-Fi).

d. Usando il pulsante POWER/MODE, evidenziare PHONE&TABLET. Quindi premere SHUTTER/SELECT.

e. Apparirà immediatamente la schermata delle caselle di opzione. Ora la videocamera HD HERO2 è pronta per il collegamento con lo smartphone or il tablet.

3. Collegamento allo Smartphone o al Tablet della videocamera e di Wi-Fi BacPac

a. Immettere il menu di impostazione dello smartphone o del tablet.

b. Scegliere il menu Wi-Fi o Wireless.

c. Selezionare il Wi-Fi BacPac che apparirà con il nome di GOPRO-BP-XXXXXX.

d. Appare un invito a immettere la password configurata alla fase 1.

e. Assicurarsi che smartphone/tablets diano collegati al Wi-Fi Network di BacPac.

4. Lanciare GoPro App e seguire la procedura indicata.

** Streaming dal vivo, condivisione di video + photo per il web e Bluetooth saranno disponibili con un aggiornamento futuro del prodotto a **gopro.com/update.***

Collegamento : **HD HERO2 + Network**

Si può collegare HD2 HERO a un Wi-Fi Network o a Wi-Fi Hotspot per stream in tempo reale, condividere foto + video e controllare più videocamere simultaneaqmente usando GoPro App*.

Seguire la procedura descritta qui di seguito per collegare HD HERO2 e Wi-Fi BacPac a un Wi-Fi Network per la prima volta:

1. Collegare HD HERO2 e Wi-Fi BacPac a uno smartphone o a un tablet. Per istruzioni sul modo di eseguire questa operazione, vedere la procedura descritta nella sezione HD HERO2 + Smartphone/Tablet.

2. Usando GoPro App seguire le istruzioni fornite su **gopro.com/support** per completare l'impostazione del network.

** Streaming dal vivo, condivisione di video + photo per il web e Bluetooth saranno disponibili con un aggiornamento futuro del prodotto scaricabile da **gopro.com/update***

Collegamento : **Original HD HERO + Wi-Fi Remote**

Con Wi-Fi BacPac montato su una videocamera HD HERO Original, si può eseguire un collegamento wireless a Wi-Fi Remote. Quest'ultimo rende possibile il controllo di fino a 50 videocamere in una sola volta a una distanza massima di 180 m.

Wi-Fi BacPac e Wi-Fi Remote sono fornite già collegate nel kit Wi-Fi Combo. Seguire la procedura descritta qui di seguito se si desidera collegare più videocamere HD HERO Original o collegarsi con un nuovo Wi-Fi Remote.

Collegamento di Wi-Fi Remote a più videocamere HD HERO Original:

1. Impostare HD HERO Original con BacPac in modalità di collegamento :

a. Assicurarsi che Wi-Fi BacPac sia montato alla videocamera GoPro e che sia acceso.	
b. Immettere le impostazioni della videocamera usando il pulsante POWER/MENU. Premere SHUTTER/SELECT per immettere il menu delle impostazioni.	
c. Attivare il menu Wi-Fi usando il pulsante POWER/MODE. Premere SHUTTER/SELECT per entrare nel menu Wi-Fi.	

Collegamento : **Original HD HERO + Wi-Fi Remote**

d. Selezionare REMOTE usando il pulsante SHUTTER/SELECT.	
e. Se il collegamento riesce, apparirà la schermata che annunzia la riuscita del collegamento.	
f. Se il collegamento non riesce, riavviare la procedura.	
2. Impostare Wi-Fi Remote in modalità di collegamento :	
a. Assicurarsi che Wi-Fi Remote sia spento	
b. Sul Wi-Fi Remote mantenere abbassato il pulsante SHUTTER/SELECT durante la fase di accensione.	
c. Rilasciare il pulsante SHUTTER.MODE quando appare la schermata di collegamento sul Wi-Fi Remote.	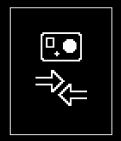
3. Se il collegamento riesce, apparirà la seguente schermata sia sulla videocamera che sul Wi-Fi Remote.	

Collegamento : **Original HD HERO + Wi-Fi Remote**

Quindi, sarà chiesto se si desidera collegarsi a un'altra videocamera GoPro. Per appaiarsi ad altre videocamere, servirsi del pulsante SHUTTER/SELECT per selezionare **YES** (sì), quindi ripetere la fase 1 descritta più sopra. Altrimenti, selezionare **NO**.	
4. Se il collegamento non riesce, appare questa schermata. Ripetere la procedura sopra descritta.	

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA: dalla mancata esecuzione di queste istruzioni sulla sicurezza ne può derivare un incendio, un'elettrocuzione o altri infortuni o danni materiali al Wi-Fi Bacpac, al Wi-Fi Remote o altre apparecchiature.

MOVIMENTAZIONE

Wi-Fi BacPac e Wi-Fi Remote contengono componenti sensibili. Non lasciarli cadere, smontarli, aprirli, schiacciarli, piegarli, deformarli, bucarli, spezzettarli, cuocerli al microonde, ridurli in cenere o inserirvi oggetti estranei. Non usare Wi-Fi BacPac e Wi-Fi Remote se sono stati danneggiati, ad esempio, se il prodotto è stato incrinato, bucato o danneggiato dall'acqua.

MANTENERE WI-FI REMOTE PULITO

Pulire lo schermo LCD immediatamente se entra in contatto con qualsiasi contaminante che possa causare macchie, come inchiostro, coloranti, belletti, sporcizia, alimenti, oli e lozioni. Per pulire lo schermo LCD usare un tessuto morbido, senza peluria e leggermente inumidito. Evitare di inviare umidità nelle aperture. Per pulire lo schemo LCD, non usare prodotti per lavare vetri, spay aerosol, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi**.**

EVITARE L'ACQUA E AMBIENTI UMIDI QUANDO WI-FI BACPAC NON È NELLA SUA CUSTODIA

Quando non è protetto dalla sua custodia impermeabile, non usarlo sotto la pioggia o vicino a bacini acquatici o altri locali umidi. Fare attenzione a non versare alimenti o liquidi sul Wi-Fi BacPac. Se l'apparecchio si bagna, spegnerlo e staccarlo dalla videocamera prima di pulire e farlo asciugare completamente prima di riusarlo. Non tentare di asciugarlo con una fonte esterna di calore, quale un forno a microonde o un asciuga capelli. I danni al Wi-Fi BacPac causati dal contatto con liquidi non sono coperti dalla garanzia.

Informazioni sulla sicurezza

IMPERMEABILITÀ

Non immergere Wi-Fi Remote nell'acqua a una profondità superiore ai 3 m. Non tentare di asciugarlo con fonti esterne di calore, quali un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni al Wi-Fi Remote causati da un'eccessiva pressione dell'acqua non sono coperti dalla garanzia.

USO DI CONNETTORI E PORTE

Non forzare mai un connettore in una porta, Controllare eventuali ostruzioni nella porta. Se il connettore e la porta non si congiungono facilmente, è possibile che non corrispondano. Assicurarsi che il connettore sia adatto alla porta e posizionato correttamente in relazione alla porta.

MANTENERE WI-FI BACPAC E WI-FI REMOTE A TEMPERATURE ACCETTABILI

Il Wi-Fi BacPac e il Wi-Fi Remote sono concepiti per funzionare a temperature tra 0º e 40º C e per essere conservati a temperature tra 0º e 70º C. Le temperature estreme possono influenzare temporaneamente la durata della batteria o il funzionamento di Wi-Fi BacPac e/o Wi-Fi Bacpac Remote. Evitare rapidi cambiamenti di temperatura o di umidità durante l'uso, in quanto una condensa può formarsi sul prodotto o penetrare all'interno di esso. Quando si usa Wi-Fi BacPac o Wi-Fi Remote o si carica la batteria, è normale che il prodotto si riscaldi. La parte esterna del prodotto funziona come una superficie di raffreddamento che trasferisce calore dall'interno dell'unità al raffreddatore di aria esterno.

Garanzia limitata

GoPro garantisce il prodotto per un (1) anno a partire dalla data dell'acquisto originale (o per un periodo più lungo se richiesto dalla legge), da difetti di materiale e manodopera in normali condizioni di uso. Se viene constatato un difetto, contattare gopro.com/support per istruzioni sul ritorno della merce. La sola obbligazione di GoPro, ai fini di questa garanzia, sarà l'opzione di riparare o sostituire il prodotto. Questa garanzia non si applica ai prodotti danneggiati per effetto di uso improprio, incidente o normale usura e consumo. In seguito a un possibile errore di richiusura da parte dell'utente, questo prodotto non è garantito contro perdite di acqua nella custodia o qualsiasi danno che ne risulta. Il prodotto non è concepito o garantito contro i danni derivanti dall'uso in applicazioni mediche o altre applicazioni che richiedano un funzionamento in condizioni di sicurezza o di infiammabilità o in ambienti chiaramente pericolosi.

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO SONO LIMITATE ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA. GOPRO RIFIUTA DI ASSUMERE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI ESPRESSE E IMPLICITE. ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO GOPRO SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI DATI, REDDITI O PROFITTI, DANNI DIRETTI O PUNITIVI, IN QUALSIASI MODO CAUSATI, SORGENTI O DERIVANTI DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO, ANCHE SE GOPRO SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILTÀ DELL'AVVERARSI DI TALI DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI GOPRO SUPERERÀ IL PREZZO PAGATO PER IL PRODOTTO.

Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni alla durata di una garanzia implicita o l'esclusione o la limitazione dei danni diretti o indiretti. In questi casi tali limitazioni o esclusioni non si applicano. Questa garanzia riconosce speciali diritti legali, ma possono essere previsti altri diritti previsti in altre giurisdizioni.

Questo apparecchio è conforme con la Part 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni: 1) non deve causare interferenze dannose e 2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento non desiderato.

Questo apparecchio è stato sottoposto a test e trovato conforme con i limiti di un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della part. 15 delle norme FCC. Questi limiti sono previsti per assicurare una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia ad alta frequenza e, se non installato e usato conformemente alle istruzioni , può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non vi sono garanzie che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio non provoca interferenze dannose alla ricezione radio e TV, che possono essere determinate dall'accensione e dallo spegnimento, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Accrescere la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchio in una presa su un circuito diverso da quello con il quale il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Ai sensi delle normative industriali canadesi, il trasmettitore radio può funzionare soltanto usando un'antenna di un tipo e massimo (o inferiore) guadagno approvato per il trasmettitore dall'industria canadese. Per ridurre potenziali interferenze radio ad altri utenti, il tipo di antenna e il suo guadagno devono essere scelti in modo che la potenza irradiata isotropicamente equivalente (e.i.r.p.) non è più necessaria per la riuscita delle comunicazioni.

Per informazioni più approfondite e per ottenere video di dimostrazione, visitare: **gopro.com/support**

Wi-Fi Combo Kit

USER MANUAL + WARRANTY INFO

GoPro

Be a *HERO.*

IMPORTANT: Before using your Wi-Fi BacPac™ and Wi-Fi Remote, you will need to download product updates at: **gopro.com/update**

Wi-Fi Remote + Wi-Fi BacPac

Congratulations

on your purchase of the Wi-Fi BacPac™ + Wi-Fi Remote Combo Kit. Now you can Wi-Fi enable your GoPro camera and control it with your Wi-Fi Remote, Smartphone or Tablet. You can also live stream* video and share photos + videos to the web wherever you have a network connection.

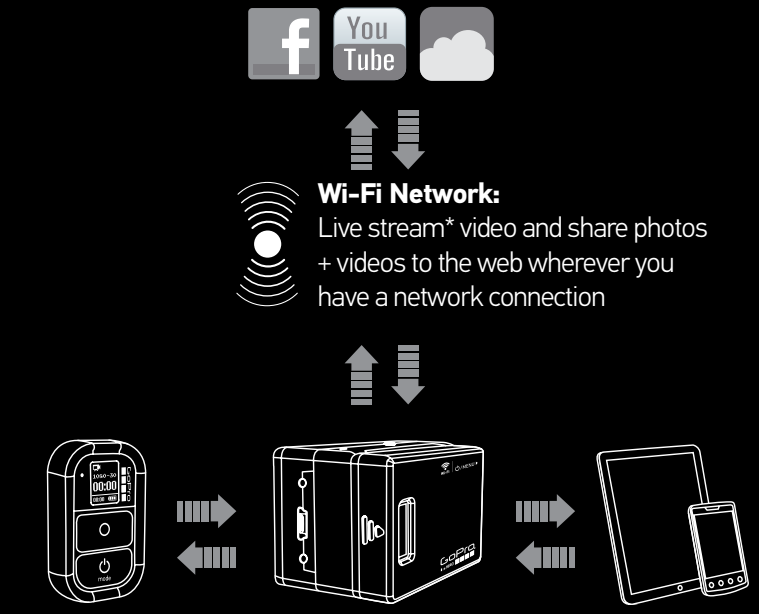

Wi-Fi Network:
Live stream* video and share photos + videos to the web wherever you have a network connection

Wi-Fi Remote:
Control up to 50 cameras at a time from up to 600ft / 180m away (optimal conditions)

Wi-Fi BacPac + GoPro Camera

GoPro App:
Full camera control plus live preview and playback of photos + videos on most Smartphones and Tablets

** Live streaming, video + photo sharing to the web and Bluetooth will be available with a future downloadable product update at:* ***gopro.com/update***

Table of Contents

Wi-Fi BacPac

Features 44
Battery + Charging 45
Assembly 46
Powering Camera ON/OFF 47

Wi-Fi Remote

Features 50
Battery + Charging 51
Camera Control 52
Ways to Wear 53

Connecting

CONNECT HD HERO2:

Wi-Fi Remote 56
Smartphone/Tablet 58
Wi-Fi Network 60

CONNECT ORIGINAL HD HERO:

Wi-Fi Remote 61

Safety Instructions 64

Limited Warranty 66

Wi-Fi BacPac

- FEATURES
- BATTERY + CHARGING
- ASSEMBLY
- POWERING CAMERA ON/OFF

Wi-Fi BacPac: **Features**

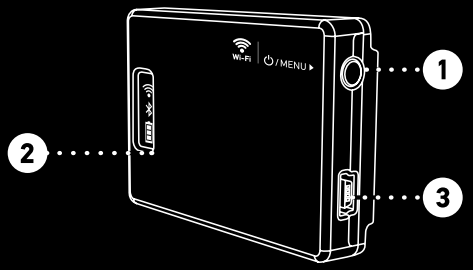

1. Wi-Fi BacPac POWER/MENU Button.

ACTION	RESULT
Short Button Press When BacPac is powered OFF	Powers ON the Wi-Fi BacPac
Short Button Press When BacPac is powered ON	Shortcuts HD HERO2 to Wi-Fi menu. Not supported on original HD HERO.
Long Press	Powers OFF the Wi-Fi BacPac

2. Status Screen (indicates battery level and connection status of Wi-Fi, Battery and Bluetooth).

3. USB Port (cable included).

Wi-Fi BacPac: **Battery + Charging**

We recommend charging your Wi-Fi BacPac for one hour before using it the first time, however no damage will occur if you don't. To charge the Wi-Fi BacPac, connect it to a computer or USB power supply with the included USB cable.

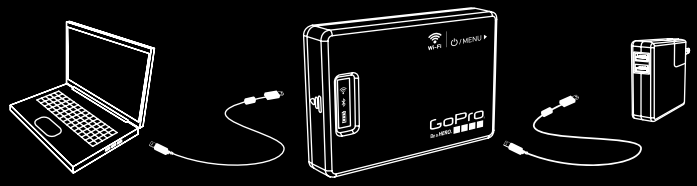

Checking Battery Level

When the Wi-Fi BacPac is not attached to a camera, you can check it's battery level on the Status Screen by pressing the POWER/MENU button. The display will turn on for 5 seconds to show battery power level. The Wi-Fi BacPac will not power ON unless it is attached to a GoPro camera.

Wi-Fi BacPac Battery Life

When the Wi-Fi BacPac's battery runs out it will pull power from the camera's battery. This extends the life of your Wi-Fi BacPac but will drain your camera's battery over time.

Wi-Fi BacPac: **Assembly**

ATTACHING THE WI-FI BACPAC TO A GOPRO CAMERA:

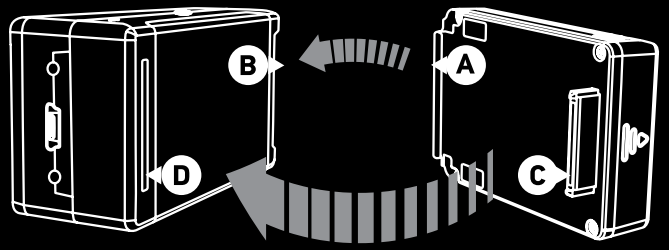

1. Slide the hooked end of the Wi-Fi BacPac (A) into the groove on the right side of the camera body (B).
2. Push the Wi-Fi BacPac connector (C) into the HERO Port (D) on the back of the camera.
3. Power ON the Wi-Fi BacPac by pressing the POWER/MENU button.

Wi-Fi BacPac: **Camera ON/OFF**

In addition to wirelessly connecting your camera to the Wi-Fi Remote, Smartphones, Tablets and Networks, the Wi-Fi BacPac makes it possible to turn cameras ON/OFF with these devices.

To do this the Wi-Fi BacPac must be powered ON even when your camera is powered OFF.

Wi-Fi BacPac Battery Life

To learn how long your Wi-Fi BacPac battery will last while powered ON in idle mode waiting to turn your camera ON, visit **gopro.com/support**

When the Wi-Fi BacPac's battery runs out it will pull power from the camera's battery. This extends the life of your Wi-Fi BacPac but will drain your camera's battery over time.

Wi-Fi Remote

- FEATURES
- BATTERY + CHARGING
- CAMERA CONTROL
- WAYS TO WEAR

Wi-Fi Remote: **Features**

The Wi-Fi Remote is waterproof to 10ft / 3m.

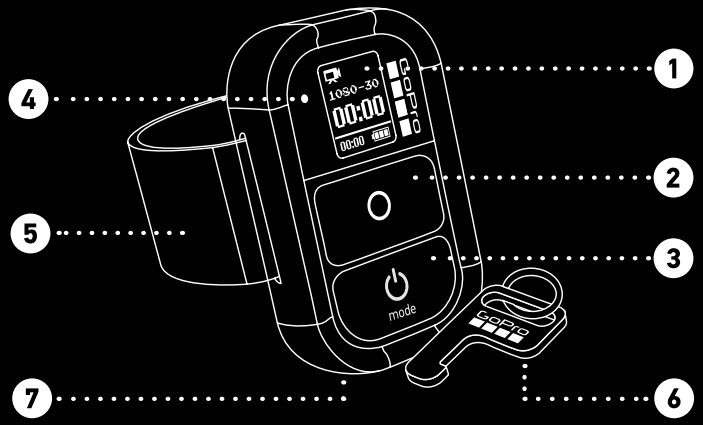

1. LCD Display
2. SHUTTER/SELECT Button > ○
3. POWER/MODE Button > mode
4. Status LED
5. Removable Attachment Strap
6. Removable Attachment Key + Key Ring
7. Charging Port / Attachment Key Slot

Wi-Fi Remote: **Battery + Charging**

We recommend charging your Wi-Fi Remote for one hour before using it the first time, however no damage will occur if you don't. To charge the Wi-Fi Remote, connect it to a computer or USB power supply with the included USB cable.



The LCD Screen displays the Wi-Fi Remote's battery level while the Wi-Fi Remote is powering ON or charging.

To charge: Plug charging cable into charging slot until it clicks.

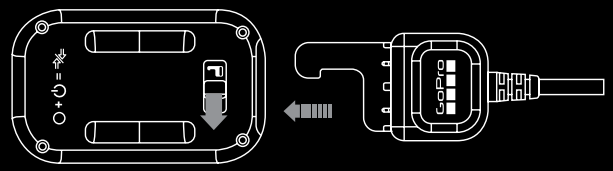

To remove charger: Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow, then remove the charging cable.

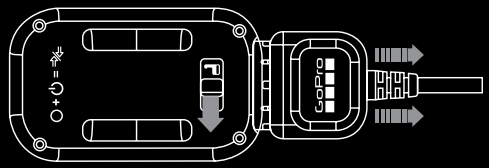

Note: *This slot is used for the charging cable and the attachment key.*

Wi-Fi Remote: **Camera Controls**

You will have different Wi-Fi Remote on-screen camera controls if you are connected to more than one camera at a time.

Wi-Fi Remote Connected To One Camera

Your Wi-Fi Remote Screen will match exactly what appears on your HD HERO2 camera

Wi-Fi Remote Connected to Multiple Cameras

When you cycle through the modes on the Wi-Fi Remote Screen, you will see:

DEFAULT MODES				
Wi-Fi Remote Default Start-up Modes Sets all cameras to their default power-up modes	**Video Mode** Sets all cameras to video mode	**Photo Mode** Sets all cameras to photo mode	**Burst Mode** Sets all cameras to burst mode	**Time-lapse mode** Sets all cameras to time-lapse mode

Wi-Fi Remote: **Ways to Wear**

ATTACHMENT STRAP:

The Attachment Strap attaches to your wrist, backpack straps, poles, bike frames and more. To attach the Wi-Fi Remote to the Attachment Strap:

1. Thread the Attachment Strap through the slots on the bottom of your Wi-Fi Remote.

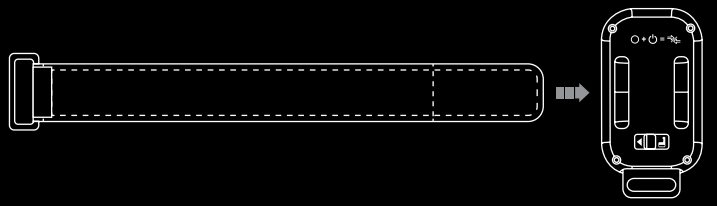

2. Position Wi-Fi Remote along the strap until positioned as shown below.

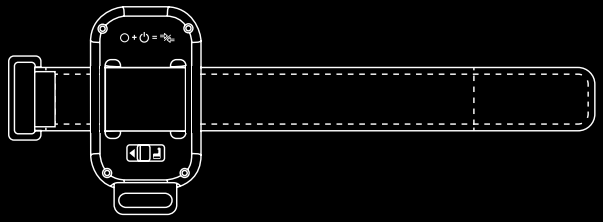

Wi-Fi Remote: **Ways to Wear**

ATTACHMENT KEY:

The Attachment Key makes it easy to attach the Wi-Fi Remote to your car keys, lanyards, straps, zippers and more.

To insert the Attachment Key:

1. Insert the Attachment Key into key slot until it clicks.

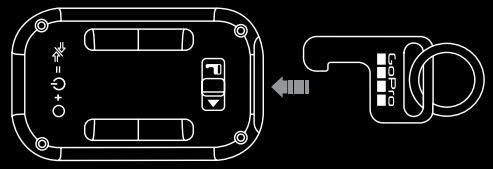

To remove the Attachment Key:

1. Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow, then remove the key.

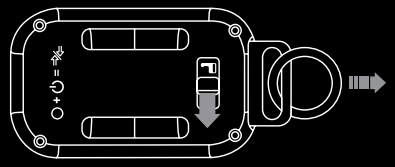

Connecting

Wirelessly connect your GoPro camera to a Wi-Fi Remote, Smartphone, Tablet or Wi-Fi Network.

CONNECT HD HERO2:

- Wi-Fi Remote
- Smartphone/Tablet
- Wi-Fi Network

CONNECT ORIGINAL HD HERO:

- Wi-Fi Remote

Connecting: **HD HERO2 + Remote**

With the Wi-Fi BacPac attached to an HD HERO2 camera, you can wirelessly connect, one-at-a-time, to a Wi-Fi Remote, Smartphone, Tablet or Wi-Fi Network. The Wi-Fi Remote gives you control of up to 50 GoPro cameras simultaneously.

Your Wi-Fi BacPac and Wi-Fi Remote arrive pre-connected in the Wi-Fi Combo Kit. Follow the steps below only to connect additional HD HERO2 cameras with Wi-Fi BacPac's to your Wi-Fi Remote or to a new Wi-Fi Remote.

1. Put your HD HERO2 into Connection Mode:

a. Make sure your Wi-Fi BacPac is attached to your HD HERO2 camera and both are powered ON.

b. Short press the POWER/MENU button on the Wi-Fi BacPac to enter into the HD HERO2 Wi-Fi Menu Screen.

c. Press SHUTTER/SELECT to enter into the Wi-Fi Connection Menu.

d. Using the POWER/MODE button, highlight **New WiFi RC**. Then press SHUTTER/SELECT.

e. The Wi-Fi connection animation will appear indicating that the Wi-Fi BacPac is searching for a connection. Press SHUTTER/SELECT at any time to cancel.

f. Proceed to next step.

Connecting: **HD HERO2 + Remote**

2. Put your Wi-Fi Remote into Connection Mode:

a. Ensure the remote is powered OFF

b. On the Wi-Fi Remote, hold down the SHUTTER/SELECT button while powering it ON.

c. Release the SHUTTER/SELECT button when you see the connecting screen on the Wi-Fi Remote.

3. If the connection is successfully made, you will see the following screen on both camera and remote

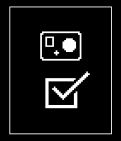

After, you will be asked if you would like to connect to additional cameras, press the SHUTTER/SELECT button to select YES, then repeat step one above. Otherwise select NO.

4. If connection was not successful, you will see this screen. Please repeat the steps above.

TIP: The Wi-Fi Remote can control up to 50 GoPro Cameras (Original HD HERO and later) at a time from up to 600ft / 180m away.

Connecting: **HD HERO2 + Smartphone / Tablet**

With the Wi-Fi BacPac attached to an HD HERO2 camera, you can wirelessly connect, one-at-a-time, to a Wi-Fi Remote, Smartphone, Tablet or Wi-Fi Network. The GoPro App running on a Smartphone or Tablet enables full camera control, preview, playback, live stream and video + photo sharing* from one or more HD HERO2 cameras. Visit **gopro.com** for more information on the GoPro App.

Follow the steps below to connect your HD HERO2 camera to a Smartphone or Tablet.

1. Set up Wi-Fi BacPac Name and Password:

a. Download and install the latest version at **gopro.com/cineformstudio**

b. Plug in your Wi-Fi BacPac into your computer and launch GoPro CineForm Studio software.

c. CineForm Studio software will prompt you with information on how to set the name and password on your Wi-Fi BacPac.

2. Put your HD HERO2 and Wi-Fi BacPac into Connection Mode:

a. Make sure your Wi-Fi BacPac is attached to your HD HERO2 camera and both are powered ON.

b. Short press the POWER/MENU button on the Wi-Fi BacPac to enter into the HD HERO2 Wi-Fi Menu Screen.

c. Press SHUTTER/SELECT to enter into the Wi-Fi Connection Menu.

d. Using the POWER/MODE button, highlight **PHONE&TABLET**. Then press SHUTTER/SELECT.

e. You will immediately see the check box screen. Your HD HERO2 camera is now ready to connect with your Smartphone or Tablet.

3. Connect your Smartphone or Tablet to your camera and Wi-Fi BacPac:

a. Enter the settings menu for your Smartphone or Tablet.

b. Choose Wi-Fi or Wireless menu.

c. Select the Wi-Fi BacPac, which will appear named GOPRO-BP-XXXXXX

d. You will be prompted to enter the password you configured in Step 1.

e. Confirm your Smartphone/Tablet is now connected to the BacPac's Wi-Fi network.

4. Launch the GoPro App and follow the provided steps.

** Live streaming, video + photo sharing to the web and Bluetooth will be available with a future downloadable product update at:* ***gopro.com/update***

Connecting: **HD HERO2 + Network**

You can connect your HD HERO2 to a Wi-Fi network or Hotspot to live stream, share photos + videos and control multiple at a time using the GoPro App*.

Follow the steps below to connect your HD HERO2 and Wi-Fi BacPac to a Wi-Fi Network for the first time:

1. Connect your HD HERO2 and Wi-Fi BacPac to your Smartphone or Tablet. See steps in the HD HERO2 + Smartphone / Tablet section for instructions on how to do this.
2. Using the GoPro App, follow the instructions provided on **gopro.com/support** to complete the Network setup.

** Live streaming, video + photo sharing to the web and Bluetooth will be available with a future downloadable product update at:* ***gopro.com/update***

Connecting: **Original HD HERO + Wi-Fi Remote**

With the Wi-Fi BacPac attached to an Original HD HERO camera, you can wirelessly connect to the Wi-Fi Remote. The Wi-Fi Remote gives you control of up to 50 cameras at a time from a range of up to 600ft/180m.

Your Wi-Fi BacPac and Wi-Fi Remote arrive pre-connected in the Wi-Fi Combo Kit. Follow the steps below only if you want to connect additional Original HD HERO cameras or connect with a new Wi-Fi Remote.

Connecting your Wi-Fi Remote to additional Original HD HERO cameras:

1. Place your Original HD HERO with Wi-Fi BacPac into Connection Mode:

a. Make sure your Wi-Fi BacPac is attached to your GoPro camera and powered ON.	
b. Enter the HD HERO camera settings using the POWER/MODE button. Press SHUTTER/SELECT to enter the Settings Menu.	
c. Toggle to the Wi-Fi Menu using the POWER/MODE button. Press SHUTTER/SELECT to enter into the Wi-Fi menu.	

Connecting: **Original HD HERO + Wi-Fi Remote**

d. Select REMOTE using the SHUTTER/SELECT button.	
e. If connection is successful, you will see the successful connection screen.	
f. If connection fails, restart the process.	
2. Place your Wi-Fi Remote into Connection Mode:	
a. Ensure the remote is powered OFF.	
b. On the Wi-Fi Remote, hold down the SHUTTER/SELECT button while powering it ON.	
c. Release the SHUTTER/SELECT button when you see the connecting screen on the Wi-Fi Remote.	
3. If the connection is successfully made, you will see the following screen on both camera and remote.	

Connecting: **Original HD HERO + Wi-Fi Remote**

After, you will be asked if you would like to connect to another GoPro camera. To pair with additional cameras, use the SHUTTER/SELECT button to select YES, then repeat step one above. Otherwise select NO.	
4. If connection was not successful, you will see this screen. Please repeat the steps above.	

Safety Information

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the Wi-Fi BacPac, Wi-Fi Remote, or other property.

HANDLING

The Wi-Fi BacPac and Wi-Fi Remote contain sensitive components. Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign objects into either product. Do not use the Wi-Fi BacPac or Wi-Fi Remote if it has been damaged—for example, if the product is cracked, punctured, or damaged by water.

KEEPING THE WI-FI REMOTE'S LCD CLEAN

Clean LCD screen immediately if it comes into contact with any contaminants that may cause stains, such as ink, dyes, makeup, dirt, food, oils, and lotions. To clean the LCD, use a soft, slightly damp, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Don't use window cleaners, household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, or abrasives to clean LCD.

AVOIDING WATER AND WET ENVIRONMENTS WHEN THE WI-FI BACPAC IS NOT IN HOUSING

When not protected in the waterhousing, do not use the Wi-Fi BacPac in rain, or near washbasins or other wet locations. Take care not to spill any food or liquid on the Wi-Fi BacPac. In case the Wi-Fi BacPac gets wet, turn off and unplug from camera before cleaning, and allow it to dry thoroughly before using again. Do not attempt to dry the Wi-Fi BacPac with an external heat source, such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the Wi-Fi BacPac caused by contact with liquid is not covered under the warranty.

Safety Information

WATER RESISTANCE

Do not submerge the Wi-Fi Remote in more than 10ft / 3m of water. Do not attempt to dry the Wi-Fi Remote with an external heat source, such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the Wi-Fi Remote caused by excessive water pressure is not covered under warranty.

USING CONNECTORS AND PORTS

Never force a connector into a port. Check for obstructions on the port. If the connector and port don't join with reasonable ease, they probably don't match. Make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.

KEEPING THE WI-FI BACPAC AND WI-FI REMOTE WITHIN ACCEPTABLE TEMPERATURES

The Wi-Fi BacPac and Wi-Fi Remote are designed to be operated in temperatures between 0° C and 40° C and stored in temperatures between 0° C and 70° C. Extreme temperatures may temporarily affect battery life, or affect the functionality of the Wi-Fi BacPac and Wi-Fi Remote. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the Wi-Fi BacPac and/or Wi-Fi Remote as condensation may form on or within the products. When you're using the Wi-Fi BacPac, Wi-Fi Remote or charging the battery, it is normal for the product to get warm. The exterior of the products functions as a cooling surface that transfers heat from inside the unit to the cooler air outside.

Limited Warranty

GoPro warrants that for a period of one (1) year from original date of purchase (or such longer period required by applicable law), the product will be free from defects in materials and workmanship under normal use. In the event of a defect, contact GoPro at gopro.com/support for return instructions. GoPro's sole obligation under this warranty will be at its option to repair or replace the product. This warranty does not apply to products damaged by misuse, accident, or normal wear and tear. Because of possible user resealing error, this product is not warranted against water housing leakage or any resulting damage. The product is not designed for or warranted against damage from use in medical or other applications requiring fail-safe operation, or in flammable or other inherently hazardous environments.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. GOPRO DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL GOPRO BE LIABLE FOR ANY LOSS OF DATA, REVENUE OR PROFIT, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF GOPRO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL GOPRO'S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary by jurisdiction.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

---

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

For more advanced information
and demo videos,
visit: **gopro.com/support**

Learn about more GoPro products
at: **gopro.com**

130-00802-000 REVA

Please Recycle